


アイロンプリントシール IRON PRINT SEAL

Quick Art®

使用方法

このセットに含まれる用紙

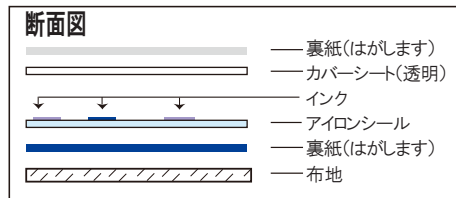

アイロンシール 3枚
この用紙に印刷します

カバーシート 3枚

仕上げシート 1枚
光沢面を使います
繰り返し使用可能

1



2



3



4



5



6



7



8



STEP 1

お好みの画像をアイロンシールの表面(何もかかれていない面)に**正像**でプリントします。
※転写タイプではありませんので画像は反転させないでください。

STEP 2

断面図のようにアイロンシールの絵の上に
カバーシートの光沢面を重ねアイロンで2枚
をなるべく空気が入らないように貼り合せます。
※アイロンの温度は140℃以上(中～高温)で、全体に軽く熱を
加えてください(一ヶ所5秒を2回、力は要りません)

STEP 3

紙が冷めてからハサミなどで不要な部分を
切り取ります。※ハサミを入れると裏紙が剥がしやすくなります。

STEP 4

アイロンシールの裏紙(青の印字)だけを
剥がします。※先にカバーシートの裏紙(グレーの印字)が
剥がれてしまった場合は、裏紙を両方とも剥がし、フィルムだけの
状態にして、STEP7の作業を2回繰り返してください。

STEP 5

Tシャツにシールを配置し、アイロンの熱で軽く
仮止めした後、全体重をかけてプレスします。
※アイロンの温度は140℃以上(中～高温)で、全体に均一に圧力
をかけます(一ヶ所5秒を2回、全体重をかけて)
※温度は高い方が耐久性が増します。生地耐熱温度によって
プレス時の温度を調整してください。

STEP 6

完全に冷めてから、カバーシートの
裏紙(グレーの印字)を剥がします。

STEP 7

仕上げシートでもう一度プレスして
強度を高めます。
※仕上げシートは指定の面にアイロンをあててください。
表裏を間違えるとプリントが破れる恐れがありますので要注意。

STEP 8

完全に冷めてから仕上げシートをはずせば
オリジナルTシャツのできあがり！



STEP6の段階では白く濁っていても大丈夫



STEP7で光沢のある仕上がりになります

《各社プリンタの設定》

メーカー名	用紙設定	印刷モード
CANON	普通紙	きれい
EPSON	普通紙	きれい
HEWLETT PACKARD	普通紙	ノーマル/ベスト
LEXMARK	普通紙	標準

※詳しい設定はそれぞれのプリンタの説明書をご参照ください。
※EPSONの全色顔料インクは、熱により色が黄色く変化します
のでご注意ください。

※印刷する画像によっても適切な設定が変わります。滲みか
出る場合は印刷モードを下げる、かすれがでる場合は印刷
モードを上げるなどで最適なモードでお使いください。

1枚貼りの
あてがえる
バージョン
もあります

【アイロンプリント用紙姉妹品】



黒・白共用
アイロンプリントシール
商品コード:IPSOSA4



淡色生地用
アイロン転写シート
商品コード:IJCRA4

《アイロンプリントシール取り扱い上の注意》

- ・アイロンシールはインクジェットプリンタ、ならびにマイクロドライプリンタ専用ですので、それ以外のプリンタでは使用しないでください。
- ・プリント作業にあたっては、付属の取扱説明書ならびに注意事項をよく読んでからご使用ください。
- ・万全を期してはありますが、インクの使い方によっては洗濯時に多少色落ちする場合があることをご了承いただいた上でご使用ください。
- ・アイロンの使用は危険ですので、お子様は必ず保護者立会いの下で作業してください。
- ・残った用紙は空気に触れないように袋に戻し、直射日光を避け、乾燥した場所に保管してください。

開発・販売

株式会社 クイックアート

Tel:0776-33-7515 Fax:0776-33-7747

<http://www.quick-art.com>

ホームページからお名前シールや
人気のイラストがダウンロードできます。
← 使用例や作り方のアニメもあります。



合紙

商品コード:IPS

Made in Japan



4 526152 521003